

1 Jahr Herstellergarantie

Bitte beachten Sie: Die Garantie ist NUR NACH Ihrer
Registrierung gültig.

Kontakt


Wir helfen Ihnen immer gerne, wenn Sie irgendwelche
Probleme mit dem Kauf haben.

WAX WARMER KIT

Wachs-Wärmer-Kit Benutzerhandbuch



Hey! Bitte fangen Sie nicht überstürzt an. Lesen Sie
diese Anleitung, bevor Sie Ihre Reise zu seidig-glatte Haut beginnen.

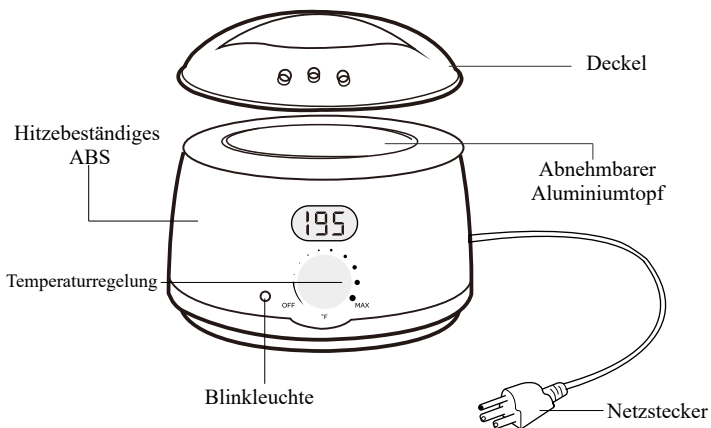

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Waxing Kit. Sie haben sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte machen Sie sich mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut, BEVOR Sie dieses Gerät benutzen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Haarentfernung an Beinen, Achseln und der Bikinizone am menschlichen Körper konzipiert. Der Wärmer ist für die Verwendung aller Wachsarten (auch Dosenwachs) geeignet. Er ist ausschließlich für den Gebrauch in privaten Haushalten bestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Spannung	1110 - 240 V ~ (AC), 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	50 W
Kapazität	500 ml



Dieses Produkt wurde auf die Einhaltung der EMV-Richtlinie (2014/30/EU), der LVD-Richtlinie (2014/35/EU) und der FCC-Normen geprüft.

* Während der ersten paar Minuten der ersten Benutzung können Sie einen leichten Geruch wahrnehmen. Das ist normal und wird schnell wieder verschwinden.

WARNUNG:

▲ Bitte beachten Sie, dass die Haarentfernung (jeglicher Art!) ein Trauma der Haut verursachen kann und normale Hautreaktionen wie Rötungen, Schwellungen, Druckempfindlichkeit usw. auftreten können.

- ▶ Machen Sie vor dem Wachsen einen 24 Stunden Patch-Test, um zu sehen, wie die Haut reagiert.
- ▶ Vorsicht vor Verbrennungen. Wachs kann hohe Temperaturen erreichen und Verbrennungen verursachen!
- ▶ Wachsen Sie den Bereich nicht bei Rötungen, Entzündungen, Schwellungen, offenen Wunden, Verbrennungen, Ekzemen oder Schuppenflechte.
- ▶ Bitte konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie zu allergischen Reaktionen neigen oder andere gesundheitliche Bedenken haben.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Umgang mit elektrischen Geräten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer zu befolgen:

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.

GEFAHR - Um die Gefahr von **STROMSCHLÄGEN** zu verringern:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker.
2. Schließen Sie dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
3. Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.
4. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht dort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
6. Greifen Sie NIEMALS in ein Gerät, das ins Wasser gefallen ist, um es herauszuholen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht im Wasser stehen und ziehen Sie sofort den Netzstecker mit elektrisch isolierten Handschuhen.



WARNUNG! STROMSCHLAGEGFAHR!



Verwenden Sie dieses Gerät NIEMALS in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder anderer mit Wasser gefüllter Gefäße.

VORSICHT– Zur Verringerung der Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen Verletzungen:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder von einer verantwortlichen Person über den sicheren Gebrauch des Gerätes unterrichtet wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
2. Testen Sie immer vor der Anwendung: Tragen Sie heißes Wachs auf einer kleinen Hautstelle auf, um die Wärme und mögliche Hautreaktionen zu testen.
3. Verwenden Sie dieses Gerät auf einer ebenen, hitzebeständigen Oberfläche.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist oder an die Steckdose angeschlossen ist.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die Verwendung von Anbaugeräten, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Gefährdungen führen.
6. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
7. Wenn dieses Gerät in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
8. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es benutzen, reinigen oder lagern.
9. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es auf irgendeine Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
10. Halten Sie das Kabel von heißen oder erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
11. Führen Sie das Kabel nicht so über eine Theke oder eine Tischplatte, dass ein Kind daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern kann.
12. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.

SCHNELLSTART

1. AUF DIE PLÄTZE

Die Haare sollten 1/4 Zoll lang sein, um sie effektiv zu wachsen. Ihre Haut sollte sauber und trocken sein.

2. FERTIG

Geben Sie Wachs in den Wachswärmer und lassen Sie die Perlen schmelzen, bis es die Konsistenz von Honig hat.

3. TEST

Testen Sie eine kleine Menge geschmolzenes Wachs auf der Innenseite Ihres Handgelenks, um sicherzustellen, dass es nicht zu heiß ist.

4. ANWENDUNG

Tragen Sie das Wachs mit dem Applikator in Richtung des Haarwuchses auf. Arbeiten Sie in kleinen überschaubaren Abschnitten.

5. ABKÜHLEN

Warten Sie 30-45 Sekunden und lassen Sie das Wachs aushärten. Es ist bereit zur Entfernung, sobald es sich nicht mehr klebrig anfühlt.


6. ABZIEHEN

Halten Sie die Haut straff. Schnippen Sie den Rand des Wachses hoch und ziehen Sie es schnell in die entgegengesetzte Richtung des Haarwuchses.

ANLEITUNG

WACHSWÄRMER ANWENDUNG

1. Füllen Sie den abnehmbaren Topf mit 3,5-11 Unzen Wachspellets.
2. Setzen Sie den Topf in den dafür vorgesehenen Einsatz im Wärmer.
3. Um Wachs schnell zu schmelzen, setzen Sie den Deckel auf und drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn auf die maximale Einstellung.
4. Nachdem das Wachs zu einer flüssigen Konsistenz geschmolzen ist, stellen Sie Ihre gewünschte Temperatur ein.

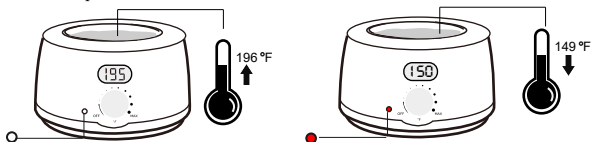

Sie sehen, dass die Kontrollleuchte von rot auf aus wechselt, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

*Die Temperatur bleibt konstant, d.h. der Wärmeregler schaltet sich automatisch ein, um das Wachs zu erwärmen, wenn es unter die gewünschte Temperatur fällt.

WIE MAN WACHSBOHNEN VERWENDET

Die Anwendung von Hartwachs ist abhängig von der zu enthaarenden Fläche und wie grob die Haare sind. Bitte beachten Sie, dass das Ergebnis je nach Hauttyp, Art des Auftragens des Wachses, Raumtemperatur etc. variieren kann.

Um ein effektives Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

1. Lassen Sie das Wachs vollständig schmelzen. Wir empfehlen eine Temperatur zwischen 150 und 180°F.
2. Der beste Hinweis darauf, dass Ihr Wachs die richtige Anwendungstemperatur hat, ist wenn es der Konsistenz von dickflüssigem Honig ähnelt.
3. Immer mit Vorsicht verwenden. Es ist wichtig, dass Sie vor der Anwendung eine kleine Menge geschmolzenes Wachs auf der Innenseite Ihres Handgelenks testen.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut vor dem Wachsen vollständig trocken ist. Tragen Sie bei Bedarf etwas Babypuder auf, um überschüssige Feuchtigkeit aufzusaugen.
5. Tragen Sie das Wachs mit dem Applikator in Richtung des Haarwuchses auf. Verwenden Sie festen Druck, um sicherzustellen, dass jedes Haar erfasst wird.
6. Warten Sie 30-45 Sekunden und lassen Sie das Wachs aushärten.
7. Es kann entfernt werden, sobald es sich nicht mehr klebrig anfühlt. Halten Sie die Haut straff. Schnippen Sie die Kante des Wachses nach oben und ziehen Sie schnell GEGEN die Haarwuchsrichtung.
8. Wiederholen Sie den Vorgang in verschiedenen Abschnitten, bis der gewünschte Bereich weich und seidig haarfrei ist.

EINFACHE REINIGUNG DES WACHSTOPPFES

Hinweis: Sie brauchen den wachstopf nicht nach jedem Gebrauch zu reinigen!

Das übrig gebliebene wach kann geschmolzen und für die nächste Anwendung wiederverwendet werden.

Um Ihren Topf zu reinigen, achten Sie bitte darauf, dass das Gerät ausgesteckt, aber noch warm ist. Verwenden Sie Baumwollmusselinstreifen oder Papiertücher zum Abwischen. Sie können auch eine Wachs-wärmer-Reinigungslösung oder eine kleine Menge Öl verwenden.

PROFI-TIPPS

Um ein effektiveres Ergebnis bei der Haarentfernung zu erzielen, empfehlen wir Ihnen folgendes:

- ▶ Wachs in Haarwuchsrichtung auftragen und in Gegenrichtung entfernen.
- ▶ Hydratisieren und exfolieren Sie ein oder zwei Tage vor dem Wachsen.
- ▶ Verwenden Sie am Tag des Wachsens keine Lotionen oder Cremes.
- ▶ Ziehen Sie beim Entfernen das Wachs parallel und dicht an Ihrer gewachsenen Haut.
- ▶ Vermeiden Sie übermäßige Sonneneinstrahlung für 24-48 Stunden.
- ▶ Exfolieren Sie nach mindestens 24 Stunden, um eingewachsenen Haaren vorzubeugen.
- ▶ Halten Sie sich an einen regelmäßigen Wachspan und vermeiden Sie eine Rasur zwischen den Wachsenwendungen.

ANTRAG



Wachs in Wuchsrichtung
der Haare auftragen



Entfernen Sie GEGEN
den Haarwuchs

KÖRPERREGIONEN

*** Bitte behandeln Sie nur kleine Bereiche auf einmal, wenn das Wachsen neu für Sie ist.**

AUGENBRAUEN

-Bürsten, formen und schneiden Sie die Haare vor dem Wachsen.

Verwenden Sie den Mini-Brauenapplikator und wachsen Sie in kleinen Abschnitten für präzise Ergebnisse.

-Verwenden Sie Vaseline oder Kokosnussöl als Schutzbarriere über allen Brauenhaaren, an denen das Wachs nicht haften soll.

-Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht in die Augen tropft.

OBERLIPPE, KINN UND WANGEN

-Wachsen Sie Ihre Oberlippe in drei Abschnitten: Rechts, links und in der Mitte.

-Gesichtshaare können in Wirbeln wachsen, also bleiben Sie bei kleinen Abschnitten.

ACHSELHÖHLEN/BEINE

-Beachten Sie den Haarwuchs, bevor Sie beginnen. Möglicherweise müssen Sie in mehreren Abschnitten wachsen, wenn Ihre Achselhaare in mehrere Richtungen wachsen.

-Anwendung gegen den Haarwuchs kann notwendig sein, um alle Haare vollständig zu erfassen.

BIKINI UND BRAZILIAN

-Haben Sie einen Spiegel zur Hand.

-Setzen Sie sich auf den Boden oder auf Ihr Bett mit einem Handtuch unter Ihnen, die Füße berühren sich gegenseitig.

-Beginnen Sie mit dem Wachsen an den äußeren Rändern des Haaransatzes, wo Ihr Haar am dünnsten und weniger empfindlich ist.

-Sehen sie genau, wie Ihr Haar wächst. Arbeiten Sie in kleinen überschaubaren Abschnitten.

-Halten Sie Ihre Haut beim Entfernen des Wachses straff, besonders an empfindlichen Stellen, die zu Blutergüssen neigen.

FEHLERBEHEBUNG F+A

Warum hat das Wachs nicht alle meine Haare entfernt?

- Die Haare waren zu kurz. Die ideale Länge für das Wachs, um die Haare an der Wurzel zu greifen und zu entfernen, ist 0.25inch-0.75inch (0.6cm-2cm).
- Das Wachs war zu kühl. Erhitzen Sie das Wachs, bis es die Konsistenz von Honig hat.
- Manchmal wachsen Haare in mehrere Richtungen. Versuchen Sie eine zweite Anwendung, während Sie das Wachs in einer anderen Richtung auftragen.
- Wenn nach 2-3 Durchgängen Haare zurückbleiben, ist es am besten, diese mit einer Pinzette zu entfernen.
- Mehr Druck mit dem Applikator. Fester Druck sorgt dafür, dass jedes Haar vom Wachs erfasst wird.

Warum bleiben Wachsreste auf meiner Haut zurück?

- Das Wachs wurde zu dünn aufgetragen. Verwenden Sie ein wenig mehr. Tragen Sie es etwa 1,5mm dick auf.
- Das Wachs wurde ungleichmäßig aufgetragen. Mit etwas Übung werden Sie dieses Problem vermeiden.
- Behandlungsöl AFTER-Wax verwenden, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

Wie lang sollte mein Haar sein?

Wir empfehlen, zu warten, bis Ihr Haar mindestens $\frac{1}{4}$ Zoll lang ist (etwa so groß wie ein Reiskorn). Wenn Ihr Haar zu kurz ist, hat es nicht genug Länge, um vom Wachs erfasst zu werden, und Ihr Ergebnis wird nicht erfolgreich sein.

Gibt es irgendwelche Dinge, die ich beachten sollte?

- Vermeiden Sie die Anwendung von Wachs auf Muttermalen, Warzen, Schleimhäuten, sonnenverbrannter oder gereizter Haut.
- Verwenden Sie kein Wachs, wenn Sie Retin-A oder Accutane einnehmen.
- Wachsen Sie nicht nach einer plastischen Operation oder einem chemischen Peeling, bevor der Arzt dies genehmigt hat.
- Vermeiden Sie Sonne und heißes Wasser für 8 Stunden nach der Anwendung.

Brauche ich Stoffstreifen?

Nein. Bei Hartwachs werden keine Stoffstreifen benötigt.

Ist es normal, dass sich der Wachswärmer automatisch ein- und ausschaltet?

Dieser Wachswärmer hat eine AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION -- Wenn der Wachswärmer heiß ist, schaltet sich die Kontrollleuchte automatisch aus und bei niedriger Temperatur wieder ein.

1 JAHR HERSTELLERGARANTIE

Ihr Produkt wird entweder repariert oder ersetzt, wenn ein Material- oder Verarbeitungsfehler innerhalb EINES Jahres ab Kaufdatum auftritt. Die Reparatur oder der Austausch eines Produkts bedeutet nicht den Beginn einer neuen Garantiezeit.

Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nicht gilt, wenn:

1. Das Produkt durch Unfall, Missbrauch oder falsche Handhabung beschädigt wurde.
2. Das Produkt in einer Weise verwendet wurde, die NICHT dem Wax Warmer Benutzerhandbuch entspricht.
3. Geräte, die einer nicht autorisierten Reparatur unterzogen wurden.

Hersteller

ZHONGSHAN CITY PINK DIAMOND COSMETICS TECHNOLOGY CO., LTD.

U.S. FDA Firmen-ID: 1009665

Adresse: Gebäude 11, No.11, Gangbao Road

Tongmao Industrial West Avenue, Stadt Dongsheng

Stadt Zhongshan, Provinz Guangdong, Volksrepublik China

E-Mail: pinkdiamond2019@hotmail.com

Bevollmächtigter Vertreter

* Bitte beachten Sie, dass die folgende Adresse nicht die Serviceadresse ist.

EC	REP
----	-----

EURBRIDGE ADVISORY GMBH

Virginia Str. 2
35510 Butzbach, Deutschland
eubridge@outlook.com

UK	REP
----	-----

TANMET INT'L BUSINESS LTD

9 Pantygraigwen Road, Pontypridd,
Mid Glamorgan, CF37 2RR, Großbritannien
tanmetbiz@outlook.com

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie das Gerät NICHT über den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Die Entsorgung kann über ein zugelassenes Entsorgungszentrum in Ihrer Gemeinde erfolgen.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde- oder Stadtverwaltung, wenn Sie Zweifel haben, wie Sie das Produkt entsorgen sollen.



Die umweltfreundliche Verpackung kann problemlos bei einer der örtlichen Recycling-Anlagen entsorgt werden.